

守護病患，阻斷院內感染隱患
WDS mini
臭氧殺菌水消毒系統

99.99% 的絕對防護，為病患建立無菌的治療環境

■ 直覺有效 - 純粹病患最深層的安心 -

醫院病房是病患康復的場所，但也是感染風險最高的地方。WDS mini 採用國際 EOG (電解式臭氧產生) 專利技術，無需化學藥劑，能將普通水源瞬間轉化為具備強效殺菌力的「活氧水」，即時給予醫護人員及患者高效防護。

■ 99.99% 抑菌力 -

病患最脆弱的時刻，需要最強大的屏障。BioSure 臭氧水經第三方實驗室測試，能有效對抗具抗藥性的 MRSA (耐甲氧西林金葡菌)、退伍菌人菌、大腸桿菌、沙門氏菌 ... 等，徹底清除病菌殘留。

■ 雙手救星：

臭氧水不會引起皮膚過敏，更能減少化學肥皂及酒精對皮膚的刺激，讓醫護及患者在醫療過程中有更舒適的體驗。



Model: EOS7211-HX

本產品圖片僅為示意，實際外觀可能與本圖片不同。



99.999%

去除病毒 & 致病菌



直覺有效

龍頭隨開即用



安全安心


不傷人體肌膚

國際級第三方試驗室認證




殺菌力
99.99%

退伍軍人桿菌
(Legionella)

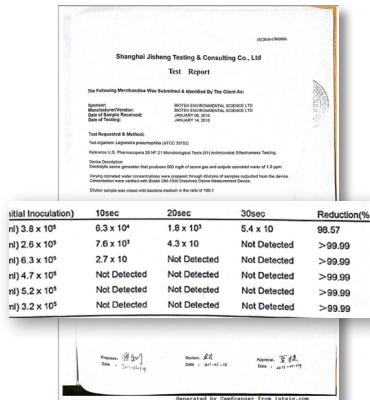

殺菌力
99.999%

耐甲氧西林金葡萄
(MRSA, Methicillin Resistant
Staphylococcus aureus)

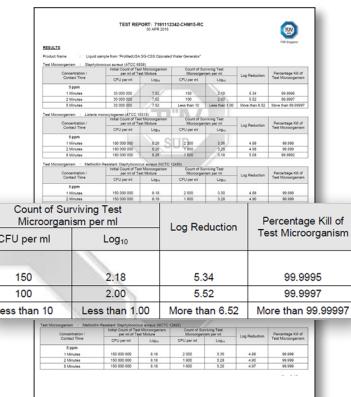

應用說明



病患洗手



洗浴用龍頭



醫護人員洗手

規格表

臭氧濃度	最高可達 0.8 ppm ^{*1} 100mg/hr
臭氧發生器壽命 (運作時間)	1000 hr ^{*2}
尺寸 (W x D x H)	W73 x D118 x H131mm
淨重	473g
電源規格	AC 100 - 240V, 50/60Hz
功率	30W
水質要求	潔淨水源 *3
最高工作流量	880 LPH (3.9GPM)
最高工作水壓	7 kg/cm ² (100psi)

*1. 水流條件：流量 100LPH (0.44GPM)，壓力 1.5kg/cm²(20psi)，TDS 60 ppm，水溫 25° C。

*2. 1000 小時運轉時間是指機器產生臭氧的時間。例如，如果機器每天運作一小時，總共可以運作 1000 天，約 2.7 年。

*3. TDS 30-250 ppm, 硬度 < 180mg/l (以 CaCO₃ 計)

注意：WDS mini 不能取代水質過濾系統。

優點



創新水電解專利技術

只需水與電，無副產物（氮氧化物）
無需添加化學藥品。



強化感染控制

降低病毒傳播，提升醫療品質



隨開即用

無需等時間，立即將自來水
轉化為可殺菌的臭氧水



簡易安裝

無需改便醫護工作流程或
患者使用習慣



節能環保，輕鬆維護

降低強效清潔劑和熱水的使用，
長效發生器，省心省力。

biotek ozone

百特香港有限公司

Room 5, 7/F, Block A, HK Industrial
Centre, 489-491 Castle Peak Road,
Lai Chi Kok, Kowloon.

九龍 荔枝角 青山道 489 至 491
香港工業中心 A 座 7 樓 5 號室

Tel : 25626628 Fax : 30115684

ISO 9001 Certified

Technologies applied are protected by one or more of the following
patents: US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2



Member of
EUO₃TA.org
European Ozone Trade Association


Registered



成品供應



核心部件
與模組

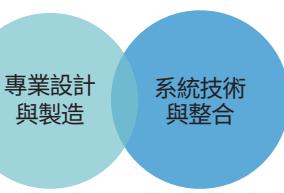

專業設計
與製造



系統技術
與整合

百特集團持續不斷改進產品，保留更改規格的權利，恕不另行通知。

© 2026 Biotek Environmental Science Ltd.